


Manual


Rullgardin

SE

Eve Motionblinds motor C0069

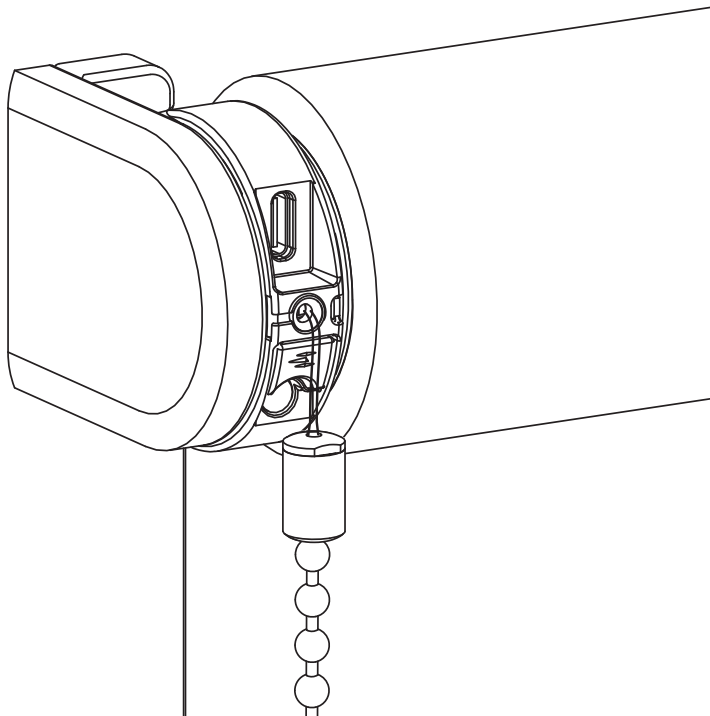

i Knappar och funktioner

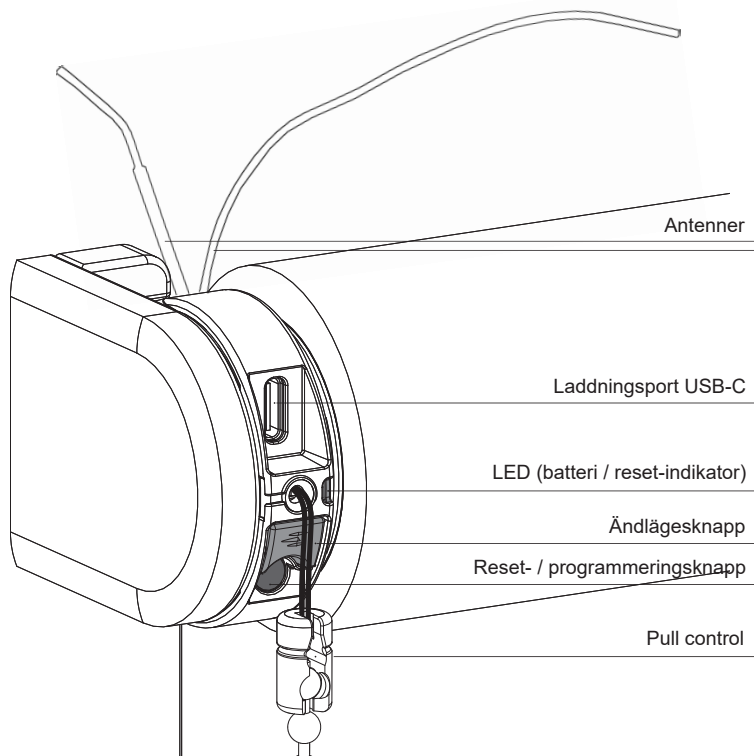


1 Montera rullgardinen

Följ stegen i monteringsanvisningen för att montera rullgardinen.



2 Aktivera gardinen

Aktivera gardinen genom att koppla in en standard 5V USB-C-kabel (t ex din smartphone-laddare).

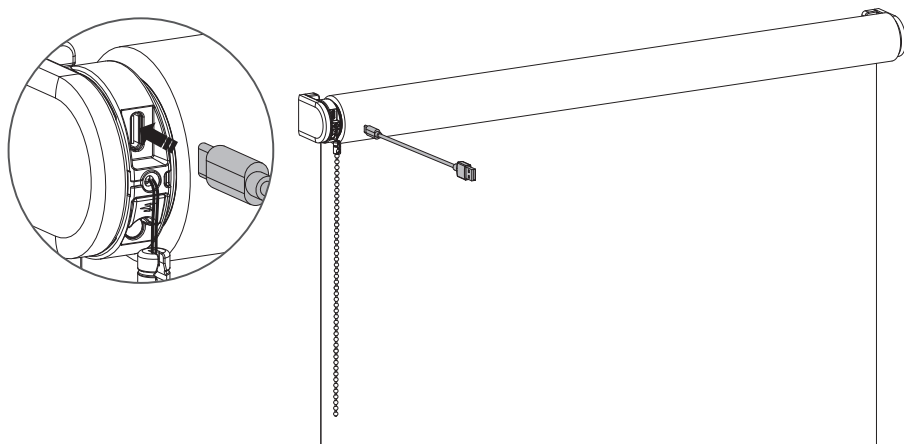

3 Lägga till Eve Motionblinds till ditt system

Lägg till Eve Motionblinds till det system du har valt och se till att du har en kompatibel Thread Border Router.




Mer information



4 Programmera rullgardinen


Nu kan du enkelt lägga till Eve Motionblinds till ditt Smarta hem med några enkla steg genom att skanna Matter-koden med appen som tillhör ditt system.

Eve MotionBlinds behöver ändlägen för att fungera korrekt. Ändlägen kan programmeras på två sätt; i Eve-appen (om du använder iPhone/iPad) eller med programmeringsknappen på din rullgardin (steg 5).

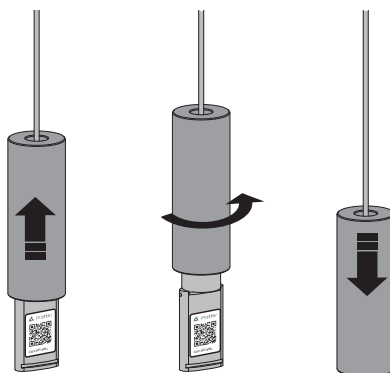

5 Programmera ändlägen på rullgardinen


Förutom att programmera ändlägen i Eve-appen, kan du programmera ändlägen direkt på rullgardinen med ändlägesknappen. Dra och håll i din pull cord tills att rullgardinen når nedre ändläget. Om rullgardinen rullar åt fel håll, släpp din pull cord och dra och håll igen. Justera tills att du har nått önskat läge.

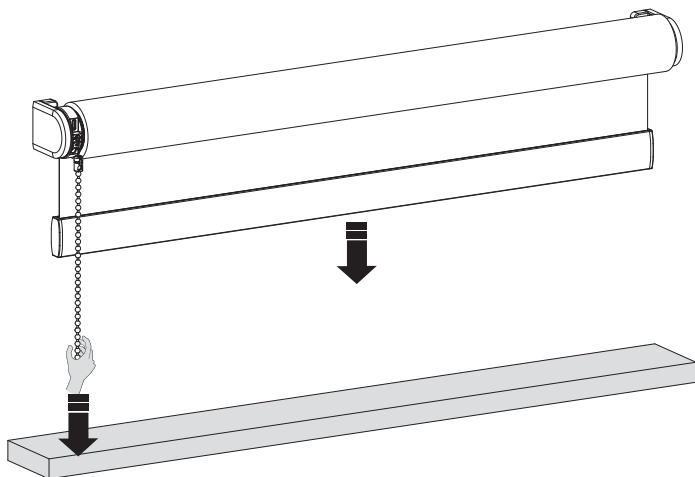

5


6 Spara nedre ändläget

När du har rullat ner rullgardinen till önskat nedre ändläge, håll inne ändlägesknappen tills att rullgardinen steppar upp och ner en gång, för att spara ditt ändläge.

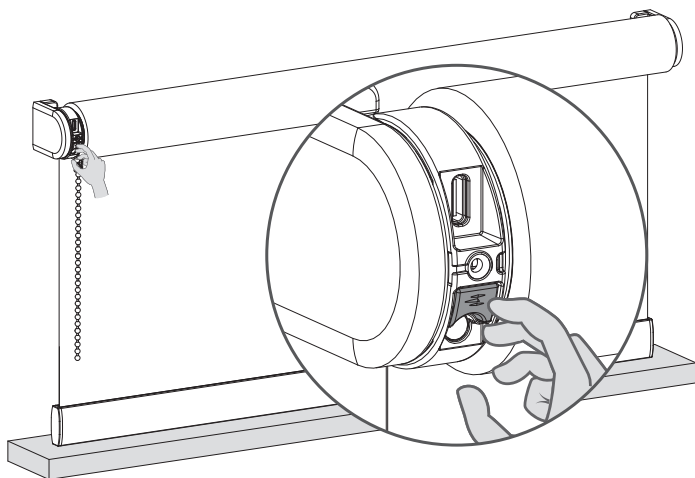

7 Rulla upp rullgardinen till ditt övre ändläge


Dra och håll i din pull cord tills att rullgardinen har nått övre ändläget. Om rullgardinen rullar åt fel håll, släpp din pull cord och dra och håll igen. Justera tills att du har nått önskat läge.

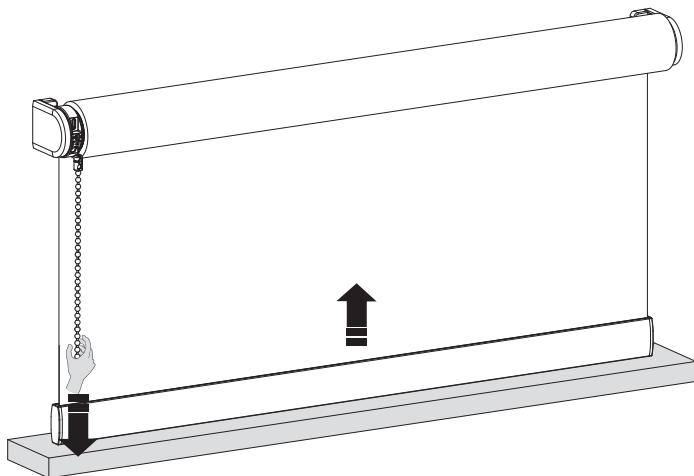

6


8 Spara övre ändläget

När du rullat upp rullgardinen till önskat övre ändläge, håll inne ändlägesknappen tills rullgardinen steppar upp och ner en gång, för att spara ditt ändläge.

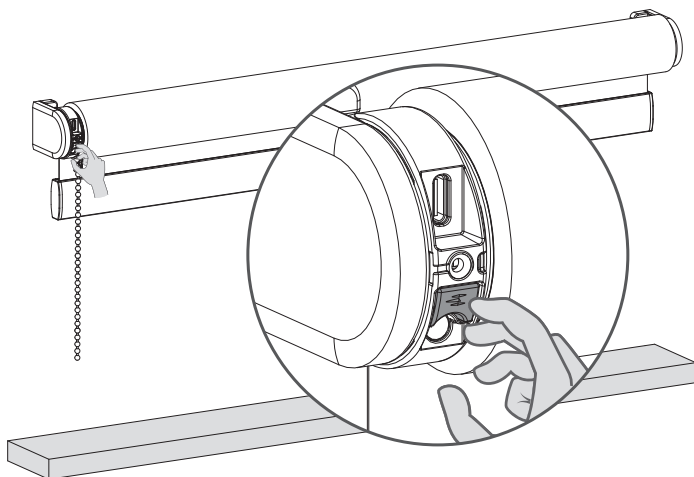


9 Justera dina ändlägen

För att justera ett ändläge behöver du först rulla gardinen till ändläget du vill justera. Dra i din pull cord och vänta tills att rullgardinen har nått ändläget du vill justera.

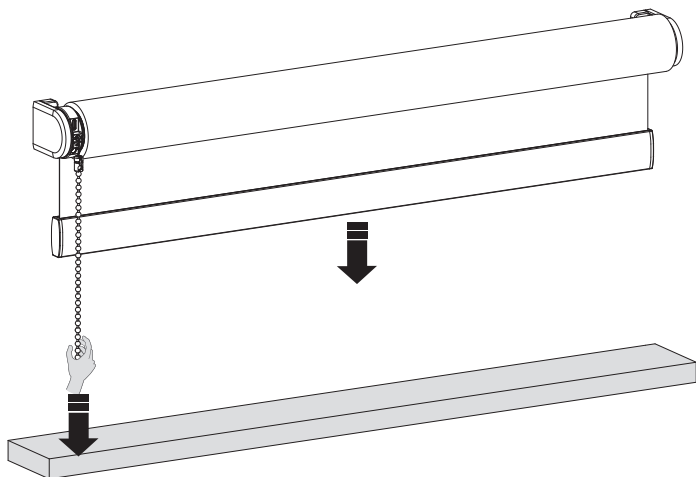


10 Radera ditt gamla (övre/nedre) ändläge

Håll inne ändlägesknappen i 3 sekunder för att radera ditt gamla (övre/nedre) ändläge. Gardinen kommer att steppa upp och ner en gång för att bekräfta att ditt gamla ändläge har raderats. Du kan nu programmera ett nytt (övre/nedre) ändläge.

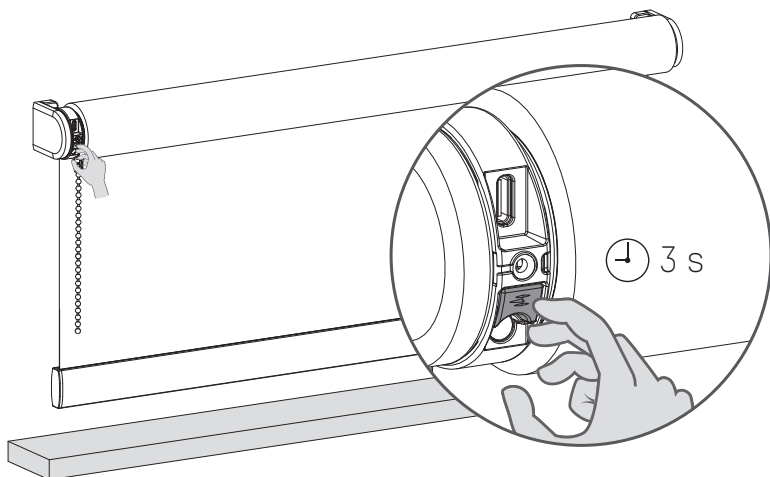

11 Rulla gardinen till ditt nya (övre/nedre) ändläge


Dra och håll i din pull cord tills rullgardinen når nya ändläget. Om rullgardinen rullar åt fel håll, släpp din pull cord och dra och håll igen. Justera tills du nått önskat läge.

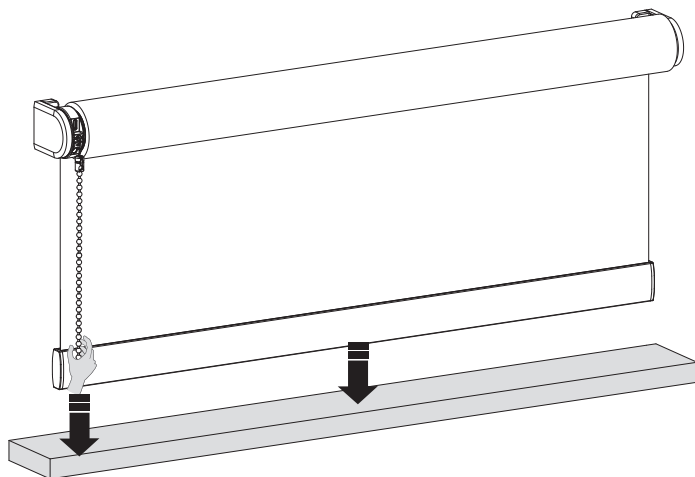

8


12 Spara ditt nya ändläge

När du rullat rullgardinen till önskat nytt ändläge, håll inne ändlägesknappen tills rullgardinen steppar upp och ner en gång, för att spara ditt nya ändläge.

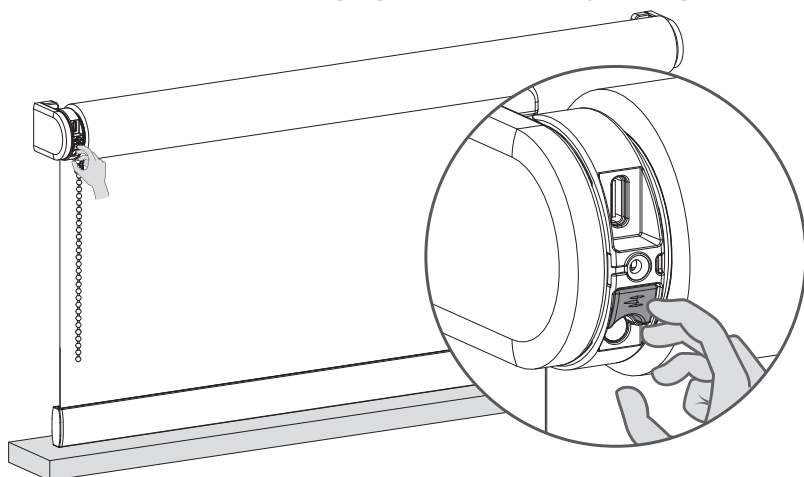

13 Spara ett favoritläge


Om du vill spara ett favoritläge, som inte är samma som övre eller nedre ändläge ska du börja med att rulla gardinen till önskat favoritläge. Dra och håll sedan din pull cord tills gardinen steppar upp och ner en gång (ca 7 sekunder).

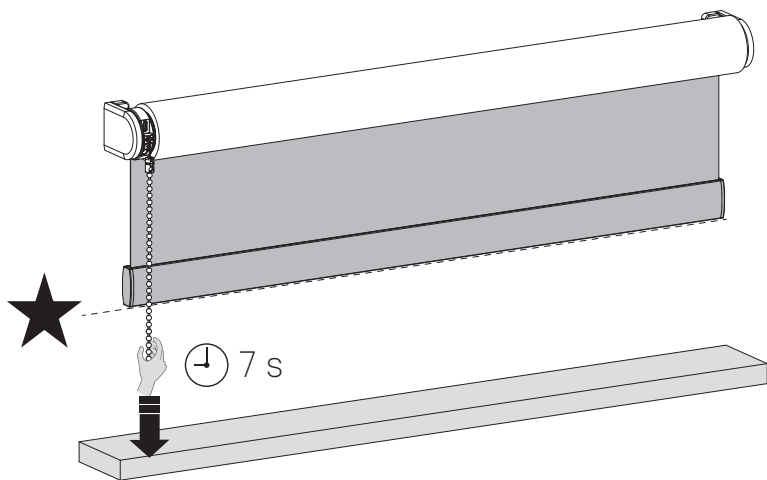

9


14 Styr gardinen till ditt sparade favoritläge

När din rullgardin inte är i favoritläget, dra och håll i din pull cord i 5 sekunder för att rulla gardinen till ditt favoritläge.

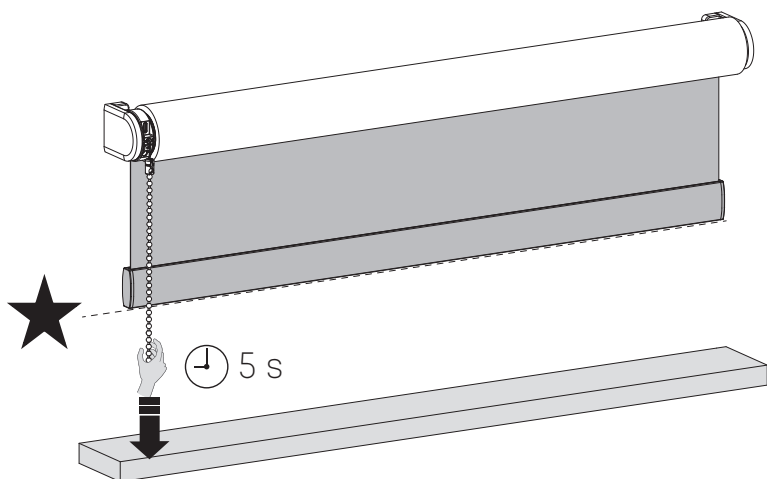

15 Ändra ditt favoritläge



För att ta bort ett sparat favoritläge behöver du först rulla gardinen till favoritläget du vill ta bort. Dra och håll sedan din pull cord tills gardinen steppar upp och ner en gång (ca 7 sekunder). Ditt favoritläge är nu borttaget. Följ steg 14 för att ställa in ett nytt favoritläge.

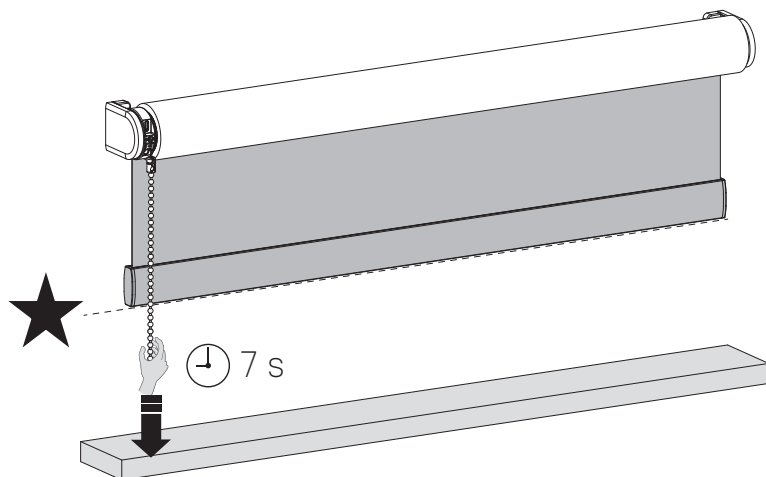

10


i Ändra riktning på rullningen

Om din rullgardin rullar i motsatt riktning jämfört med vad appen visar, ändra då riktning genom att trycka på Ändlägesknappen kort två gånger.

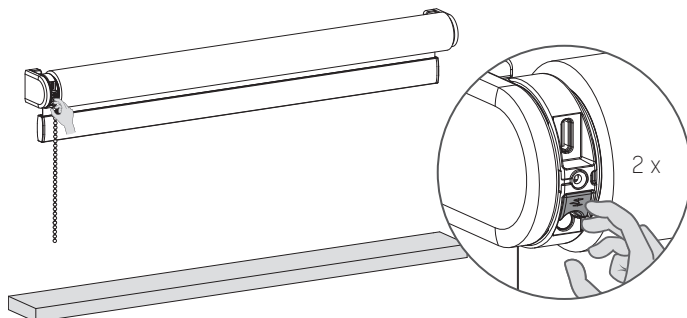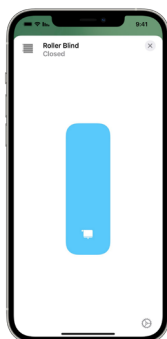


i Ladda motorn


Koppla upp din rullgardinsmotor till en USB-C 5V-laddare via en USB-C-kabel, t ex en smartphone-laddare. Ladda minst en gång per år.

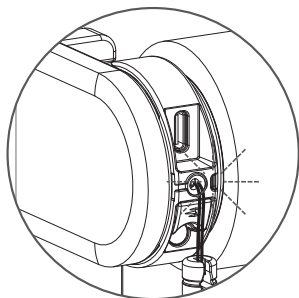

LED-lampan blinkar
rött vid användning;
ladda batteriet.

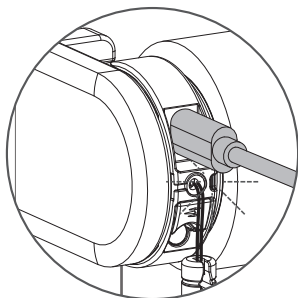


LED-lampan blinkar
grönt; batteriet
laddar.

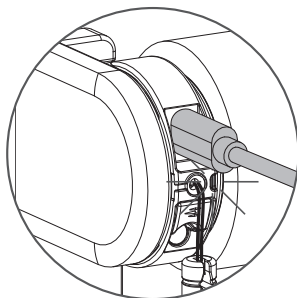

LED-lampan lyser
grönt; batteriet är
fulladdat.


i Ändra motorhastighet / ljudnivå

Håll inne programmeringsknappen i 5 sekunder för att ändra motorhastighet / ljudnivå. Gardinen stegar upp och ner 1 gång för att visa att hastigheten har justerats till 1 av 5 nivåer. Varning: släpp knappen efter 5 sekunder när gardinen stegar för att undvika att ta bort kopplingen med gardinen.

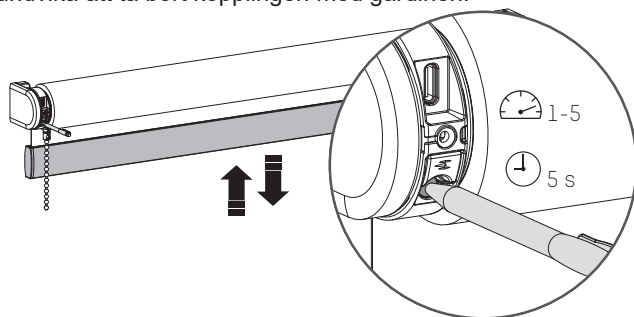

i Ta bort kopplingen till gardinen

Håll inne programmeringsknappen i 10 sekunder för att ta bort kopplingen mellan appen och gardinen. LED-lampan blinkar 5 gånger och gardinen stegar upp och ner 1 gång för att visa att kopplingen är borta. Nu kan du koppla om gardinen.

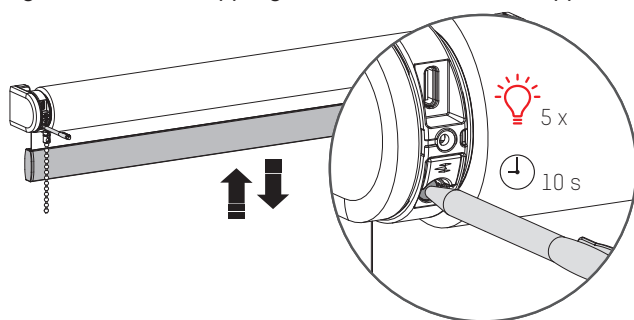

12

i Fabriksåterställ gardinen

När du fabriksåterställer rullgardinen försvinner dina ändlägen och kopplingen mellan gardinen och appar och fjärrkontroller. Tryck kort en gång på programmeringsknappen för att aktivera programmeringsläget. Gardinen kommer att stegpa upp och ner. Håll inne Reset-/programmeringsknappen i minst 20 sekunder för att fabriksåterställa gardinen. Gardinen kommer att pausa steppandet två gånger. Efter andra stoppet stegar gardinen en gång till för att visa att den är fabriksåterställd.

