


# Manual

## Rullgardin med 230V-motor Bluetooth

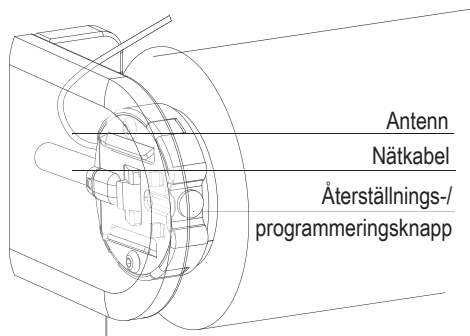



**AC-Motor**  
Växelström



**230V**  
Drivs av  
230V elnät



**Stark**  
Klarar tunga  
gardiner



**Tyst**  
Låg  
ljudnivå



**Dubbelriktad**  
Tvåvägs-  
kommunikation  
i realtid



**Fjärrkontroll**  
Tillval



**Appstyrning**  
Motion-appen



**Anslutning**  
Via brygga  
med Wi-Fi

### 1 Montera gardinen

Följ stegen i monteringsanvisningen längre ner för att montera din rullgardin.


### 2 Koppla motorn till elnätet



#### VIKTIGT:

När nätkabeln är fast ansluten måste en lättillgänglig strömbrytare vara inkopplad.

Om du har monterat en stickkontakt på nätkabeln måste eluttaget sitta nära motorn och vara lättåtkomligt.

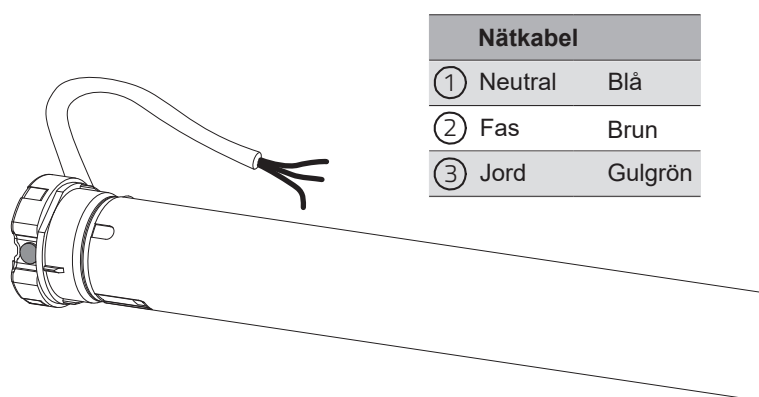

### 3 Ladda ner MotionBlinds Bluetooth-appen från App Store eller Google Play.



App Store  
Ladda ner  
MotionBlinds  
Bluetooth-appen  
[rube.nl/red1614](https://rube.nl/red1614)




Google Play  
Ladda ner  
MotionBlinds  
Bluetooth-appen  
[rube.nl/red1615](https://rube.nl/red1615)

### 4 Ställ in rullgardinen

Vi rekommenderar att göra alla inställningar via appen, oavsett om du vill styra gardinen via app, fjärrkontroll eller på annat sätt via Wi-fi-brygga senare.

Öppna MotionBlinds Bluetooth-appen och tryck på + tecknet. Appen kommer nu att guida dig genom inställningen av rullgardinens riktning och ändlågen.

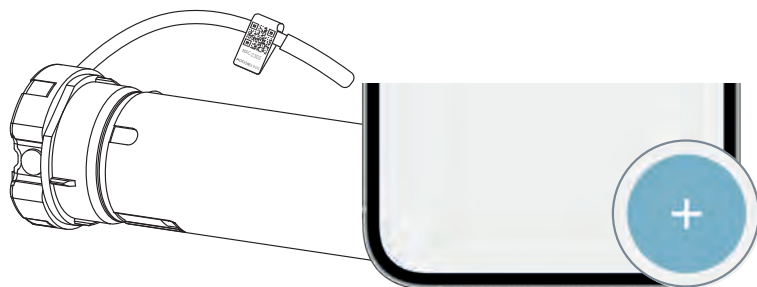


Vill du hellre ställa in din rullgardin med fjärrkontrollen, se instruktionerna i steg 5-12.

## 5 Para ihop rullgardinen med en fjärrkontroll

Alla MotionBlinds-fjärrkontroller kan kopplas med din rullgardinsmotor.

- 1 Välj en kanal på fjärrkontrollen (om du har en fjärrkontroll med flera kanaler) och tryck på programmeringsknappen på motorn för att aktivera programmeringsläget. Rullgardinen kommer att börja stappa upp och ner.

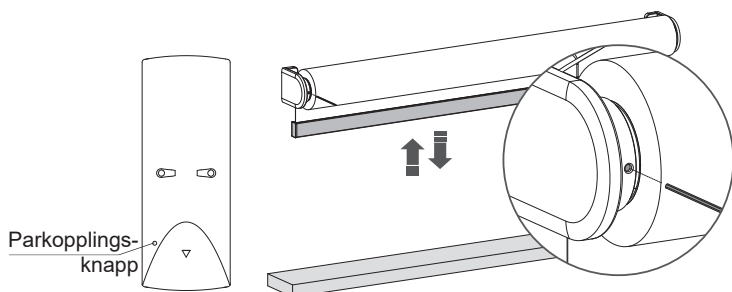


- 2 Tryck in parkopplingsknappen på baksidan av fjärrkontrollen för att parkoppla rullgardinen med den valda kanalen. Gardinen kommer att sluta stappa tillfälligt för att visa att motorn och fjärrkontrollen har kontakt.
- 3 Tryck på programmeringsknappen på motorn igen för att avaktivera programmeringsläget. Rullgardinen slutar då helt att stappa och kan nu användas.

**OBS! Gardinens ändlägen sparas i motorn. Du behöver endast följa steg 6-12 om du INTE har programmerat ändlägena i appen.**

## 6 Kontrollera rullgardinens riktning

**⚠ VARNING:** risk för skada! Stoppa rullgardinen innan den når ändlägena.


- 1 Tryck på Ner-knappen för att kontrollera att rullgardinen rullar åt rätt håll. Om den rullar uppåt måste riktningen ändras.
- 2 Tryck på Upp- och Ner-knapparna samtidigt för att ändra riktning.

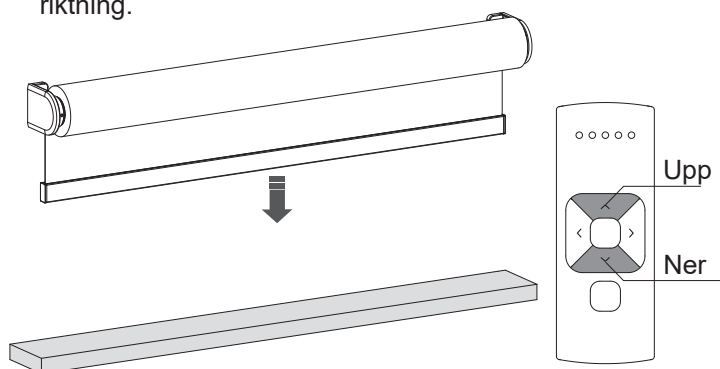

## 7 Ställ in nedre ändläget


Tryck och håll nere Ner-knappen tills att rullgardinen når önskat nedre ändläge.

**VARNING:** risk för skada. Närma dig nedre ändläget långsamt!

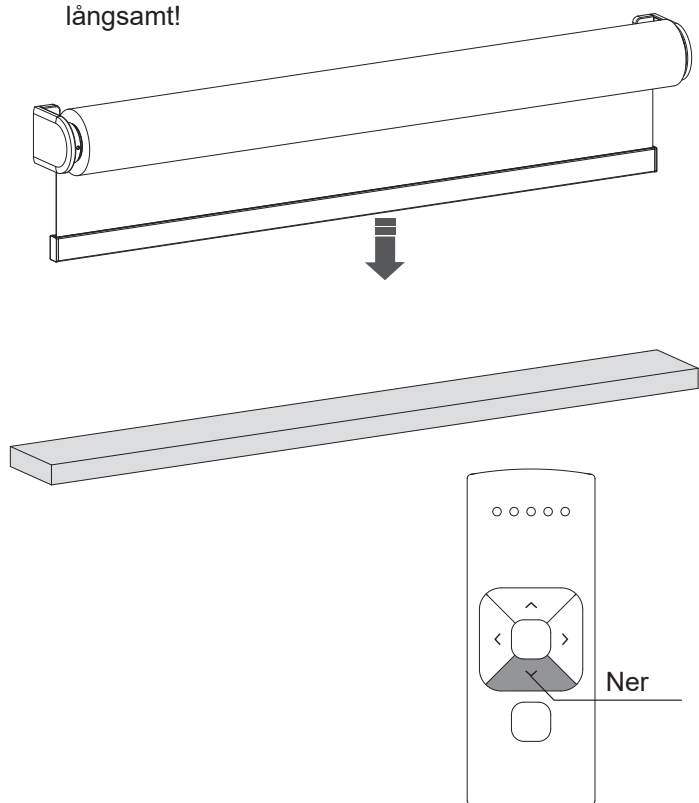

## 8 Spara nedre ändläget


Håll in Mitten- och Upp-knappen samtidigt tills att rullgardinen slutar att stappa och börjar att stappa igen. Nedre ändpositionen har nu sparats.

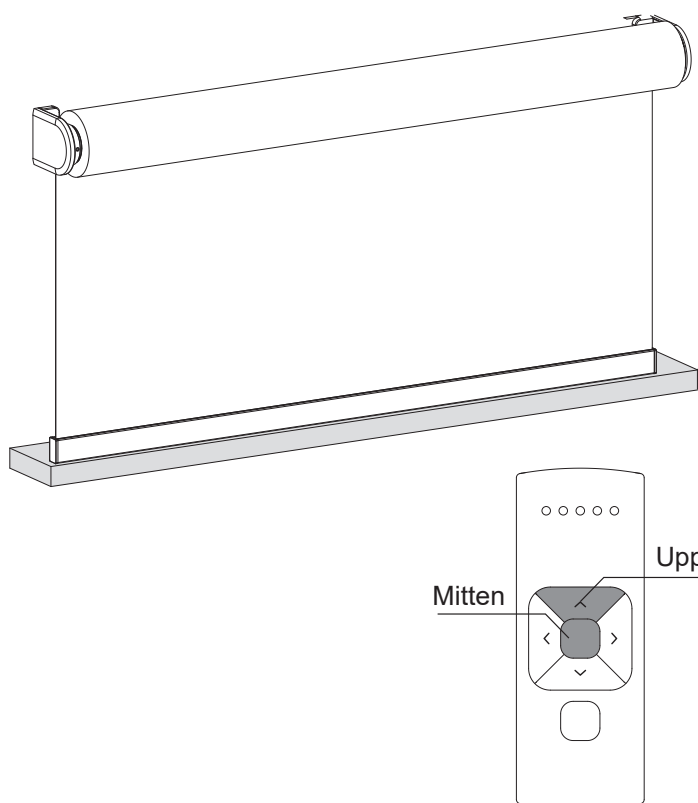


**9 Ställ in övre ändläget**

Tryck och håll nere Upp-knappen tills att rullgardinen når önskat övre ändläge.


**VARNING:** risk för skada. Närma dig övre ändläget långsamt!

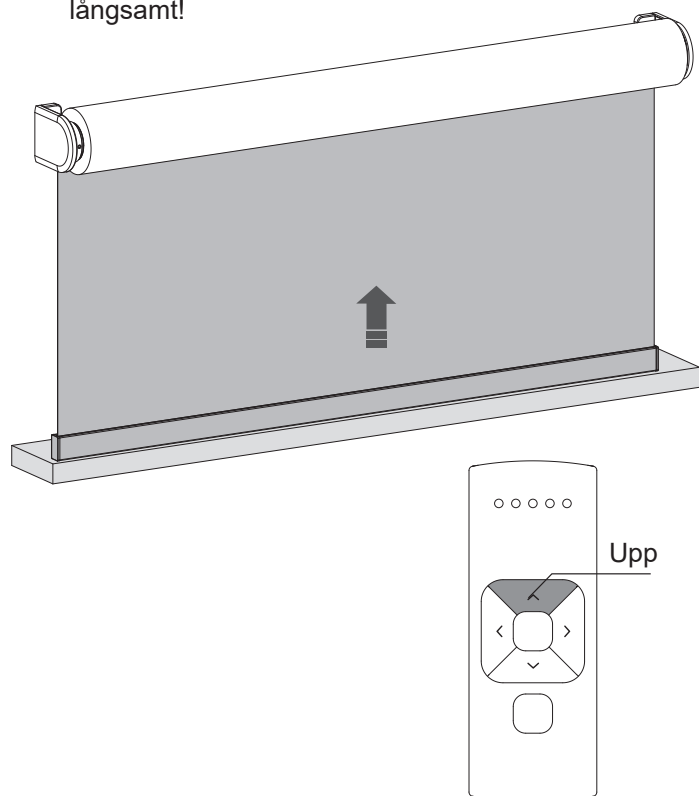**10 Spara övre ändläget**


Håll in Mitten- och Ner-knappen samtidigt tills att rullgardinen slutar att steppa och börjar att steppa igen. Övre ändläget har nu sparats.

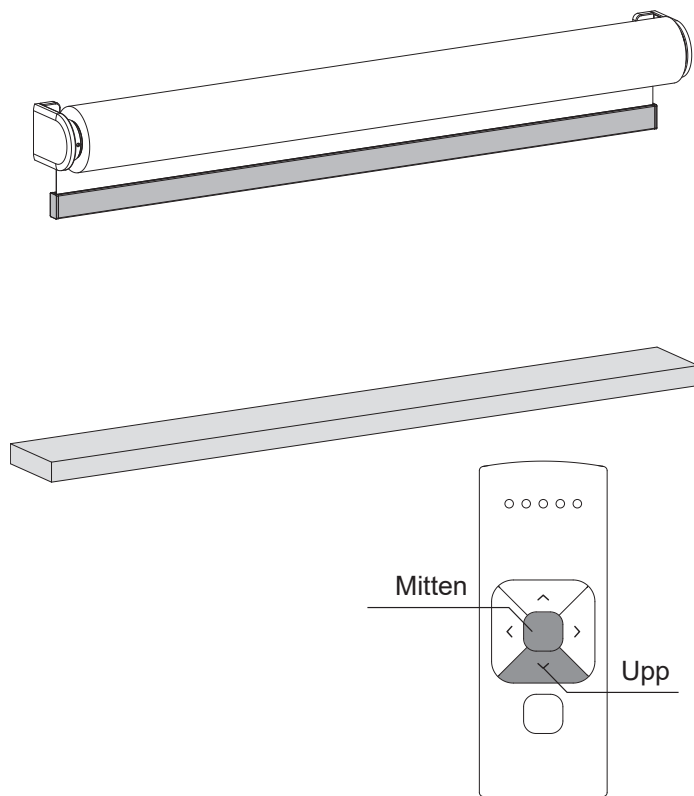**11 Ställ in ett favoritläge (frivilligt)**

- 1** Rulla ner rullgardinen till önskat favoritläge.
- 2** Håll inne Mitten-knappen för att spara ditt favoritläge. Rullgardinen slutar tillfälligt att steppa för att visa att favoritläget är sparats.

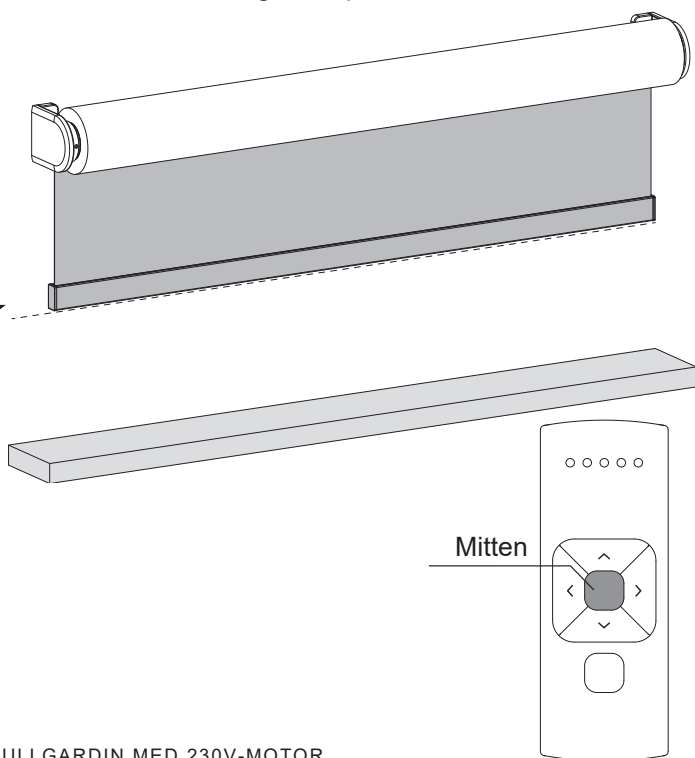**12 Avaktivera programmeringsläget**


Tryck på programmeringsknappen på motorn för att avaktivera programmeringsläget. Rullgardinen slutar då helt att steppa och kan nu användas.

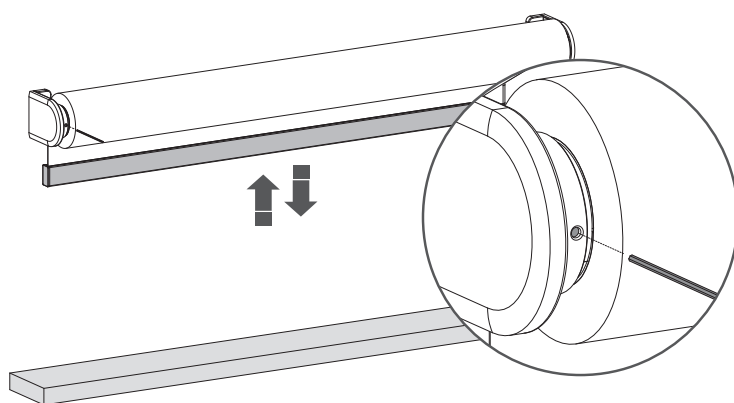

## I Avaktivera direktstyrning med fjärrkontrollen

När du trycker upp eller ner en gång på fjärrkontrollen rör sig rullgardinen direkt till sina ändlägen (direktstyrning). För att styra rullgardinen med mindre steg med upp- och nerknapparna kan direktstyrning avaktiveras. Då rör sig rullgardinen endast till sina ändlägen när upp- och nerknapparna hålls inne i mer än två sekunder.

- 1 Tryck på programmeringsknappen på motorn för att aktivera programmeringsläget. Gardinen börjar att steppa.
- 2 Håll inne programmeringsknappen tills gardinen slutar att steppa (ca 5 sekunder) för att avaktivera eller återaktivera direktstyrning.












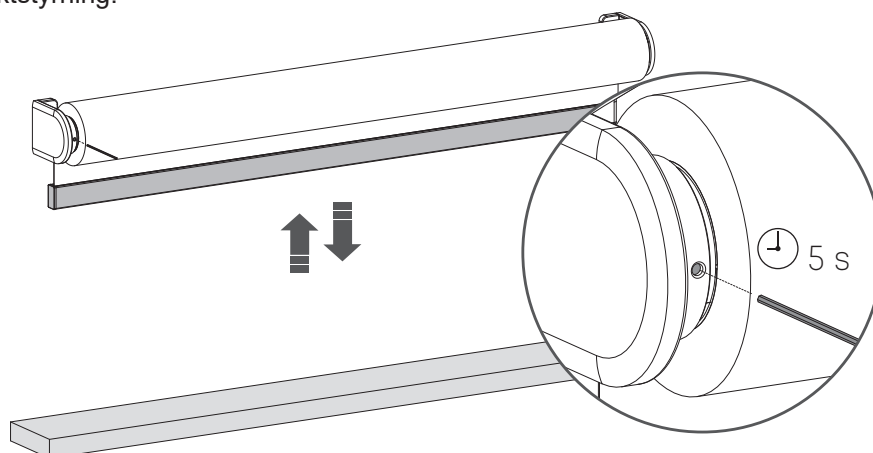


## Vanliga frågor

| Problem                                                       | Orsak                                                                            | Lösning                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rullgardinen fungerar inte.                                   | Strömförsörjningen är inte ansluten.                                             | Anslut nätkabeln enligt steg 2.                                                                |
|                                                               | Fjärrkontrollens batteri är slut. (LED-dioden på fjärrkontrollen blinkar snabbt) | Byt ut fjärrkontrollens batteri. Se fjärrkontrollens manual.                                   |
|                                                               | Fjärrkontrollens batteri är isatt felaktigt.                                     | Ta ut batteriet och sätt i det enligt fjärrkontrollens manual.                                 |
|                                                               | Störning av radiosignalen.                                                       | Se till att det inte finns några metallobjekt i vägen för motorns antenn. av of metal objects. |
|                                                               | Avståndet mellan mobil/brygga/fjärrkontroll och motor är för långt.              | Stå närmare motorn när du styr den.                                                            |
|                                                               | Fjärrkontrollen är inte ihopparad med motorn.                                    | Para ihop fjärrkontrollen med motorn enligt steg 5.                                            |
| Flera motorer svarar på samma fjärrkontroll.                  | Flera gardiner är ihopparade med samma kanal på fjärrkontrollen.                 | Para ihop gardinen med en ledig kanal.                                                         |
| Gardinen steppar.                                             | 1) Ändlägena är inte programmerade.<br>2) Direktstyrning är avaktiverad.         | 1) Programmera ändlägena enligt steg 7-10.<br>2) Aktivera direktstyrning (se ovan).            |
| Det går inte att programmera ett favoritläge.                 | Ändlägen är inte programmerade än.                                               | Programmera ändlägena enligt steg 7-10.                                                        |
| Gardinen rullar för långt.                                    | Ändlägena är felaktigt programmerade.                                            | Programmera om ändlägena enligt steg 7-10.                                                     |
| Gardinen rullar i fel riktning.                               | Rullgardinens riktning har ställts in felaktigt.                                 | Ändra rullgardinens riktning enligt steg 6.                                                    |
| Gardinen rör sig upp och ner hela tiden.                      | Gardinen är i programmeringsläge.                                                | Tryck på programmeringsknappen på motorn för att avsluta programmeringsläget.                  |
| Gardinens programvara uppdateras inte till senaste versionen. | Gardinens bluetooth-uppkoppling är inte stabil.                                  | Stäng appen och återanslut den med din motor.                                                  |


# Monteringsanvisning

## Rullgardin med 230V-motor Bluetooth

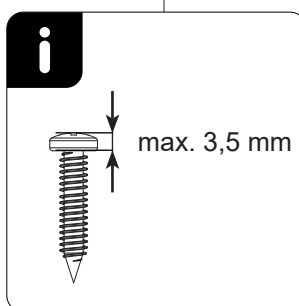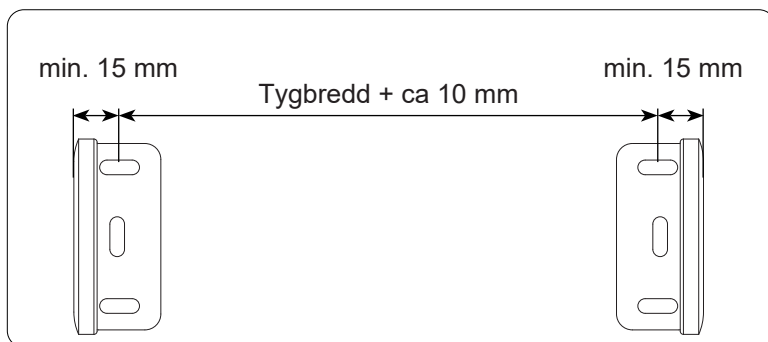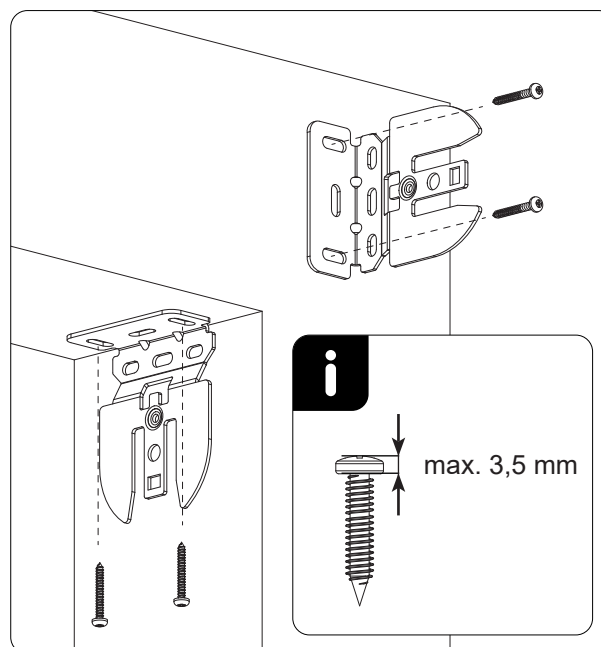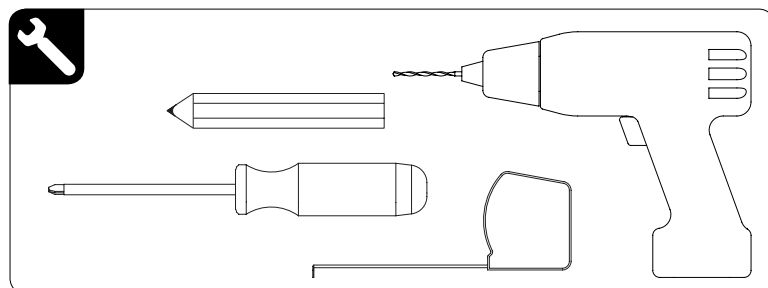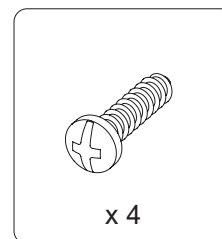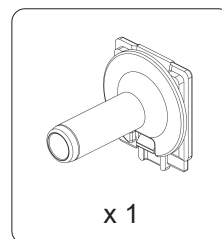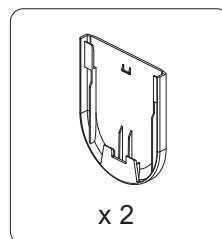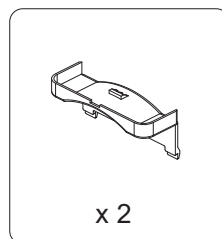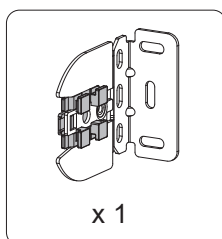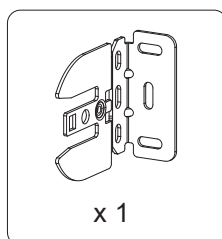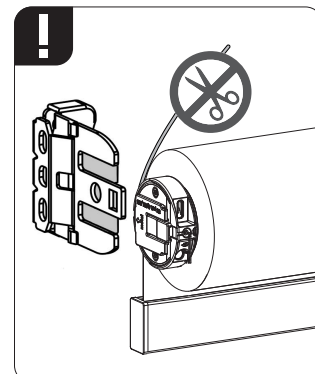
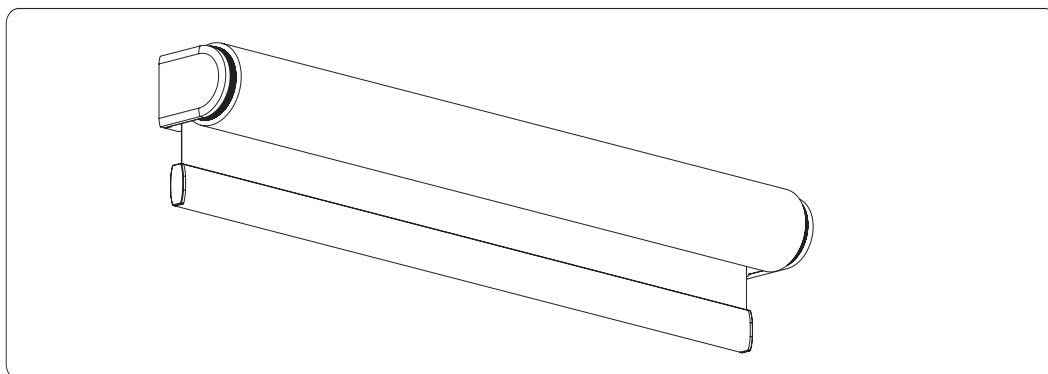


OBS! Tänk på att alltid lämna ett varv tyg kvar på röret för att garantera att tyget inte lossnar.


**1** Montera din rullgardin

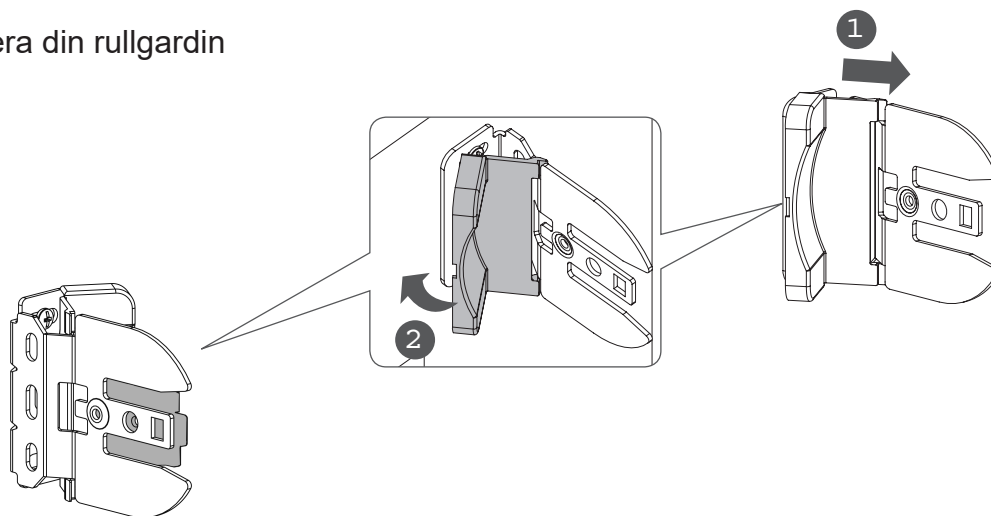


**2**

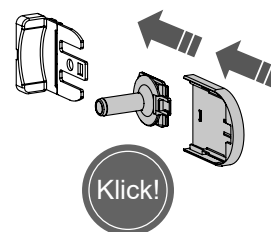

**3**

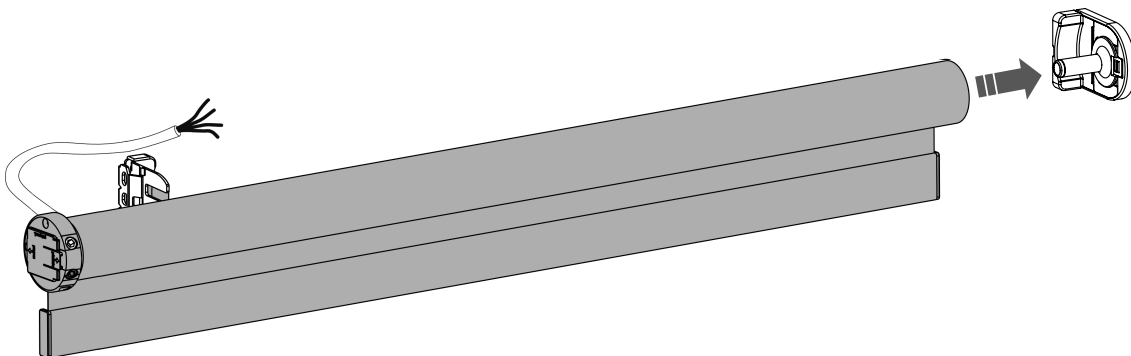

**4**

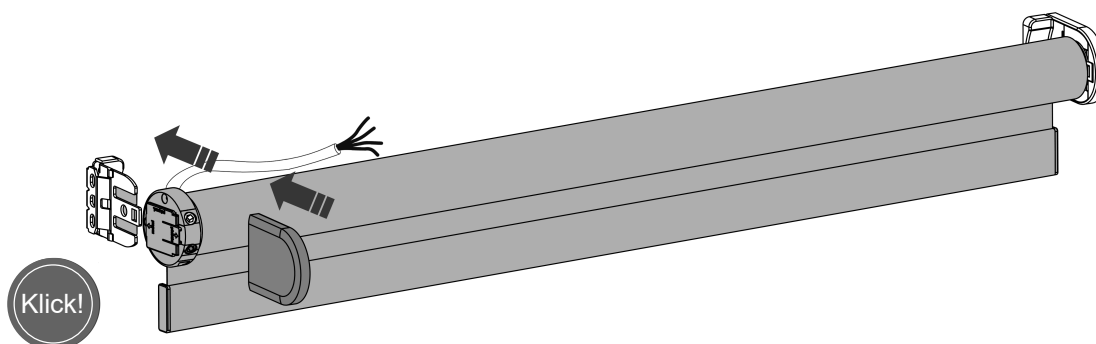

## **I** Avaktivera direktstyrning med fjärrkontrollen

När du trycker upp eller ner en gång på fjärrkontrollen rör sig rullgardinen direkt till sina ändlägen (direktstyrning). För att styra rullgardinen med mindre steg med upp- och nerknapparna kan direktstyrning avaktiveras. Då rör sig rullgardinen endast till sina ändlägen när upp- och nerknapparna hålls inne i mer än två sekunder.

- .1** Tryck på programmeringsknappen på motorn för att aktivera programmeringsläget. Gardinen börjar att steppa.
- .2** Håll inne programmeringsknappen tills gardinen slutar att steppa (ca 5 sekunder) för att avaktivera eller återaktivera direktstyrning.

