


Installation

Rullgardin med 230V-motor

MOTION

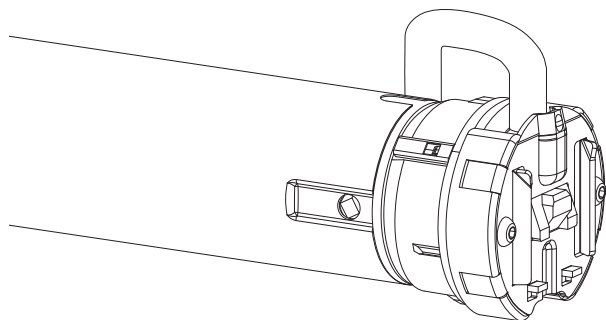

AC-Motor
Växelström



230V
Drivs av
230V elnät



Stark
Klarar tunga
gardiner



Tyst
Låg
ljudnivå



Trådbunden
Styrs med
strömbrytare

1 Montera gardinen

Följ stegen på nästa sida för att montera din rullgardin.



VIKTIGT:

När nätkabeln är permanent ansluten måste en lättillgänglig fränkopplingsenhet vara inbyggd externt till motorn.

När det finns en pluggbar anslutning installerad på nätkabeln, måste eluttaget installeras nära motorn och vara lättillgängligt.




1. Koppla inte två eller flera motorer till en enpolig brytare eller relä.

2. Styr inte en motor från flera platser utan att använda en lämplig styrenhet.

3. Anslut inte den bruna kabeln och den svarta kabeln samtidigt till strömkällan, då detta kan skada motorn permanent.



2 Kopplingsschema

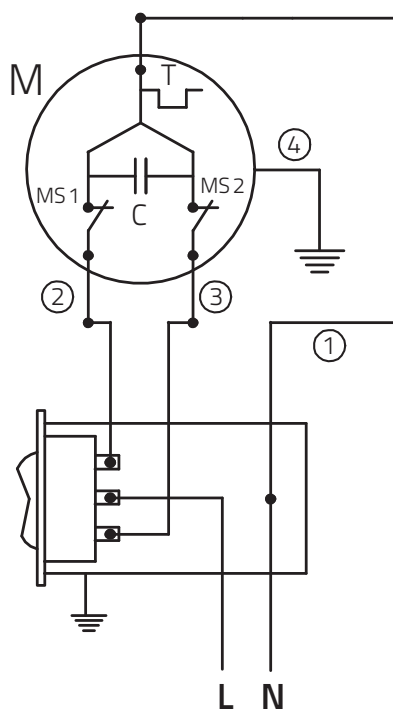

Nätkabel



①	Neutral	Blå
②	Riktning 1	Brun
③	Riktning 2	Svart
④	Jord	Gröngul

3 Hitta justeringsskruvarna på din rullgardin

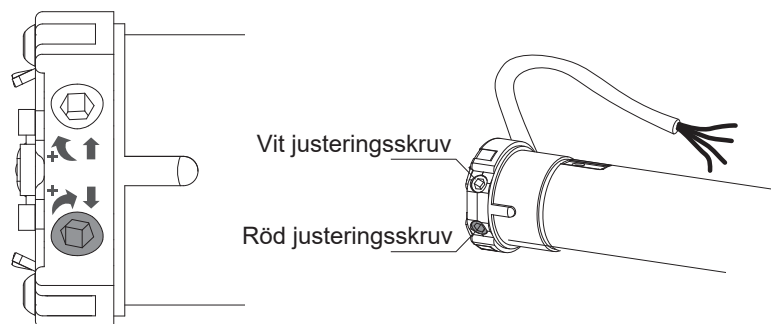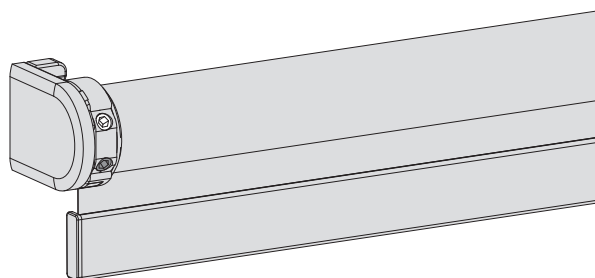



i Genom att vrida den röda och den vita justeringsskruven åt höger (+) eller åt vänster kan du justera ändelägena.

4 Ställ in nedre ändläget

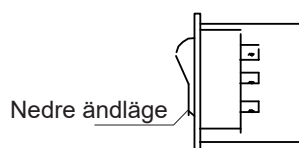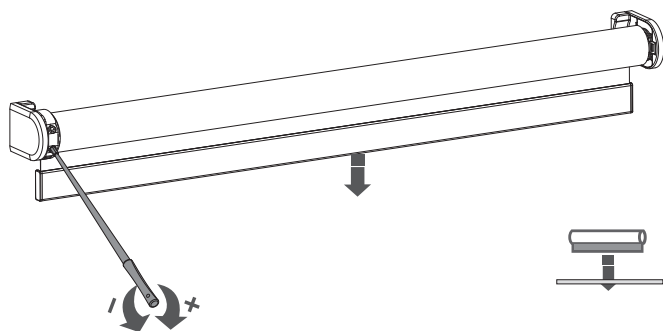



- 4.1** Vrid strömbrytaren neråt och vrid den vita eller röda skruven tills rullgardinen har nått nedre ändläget (välj den vita eller röda skruven beroende på motorns position i rullgardinen; du måste först testa detta). Använd medföljande verktyg, inte en bormaskin.

5

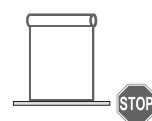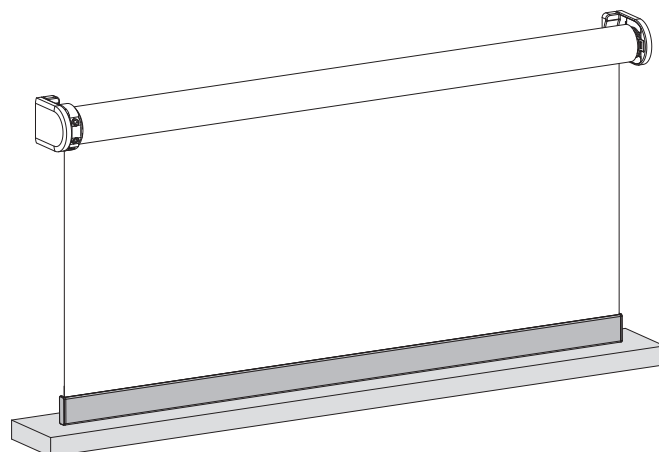


- 5.1** Det nedre ändläget är nu inställt.

6 Ställ in övre ändläget

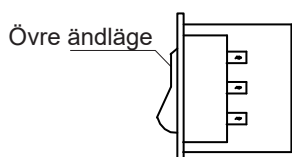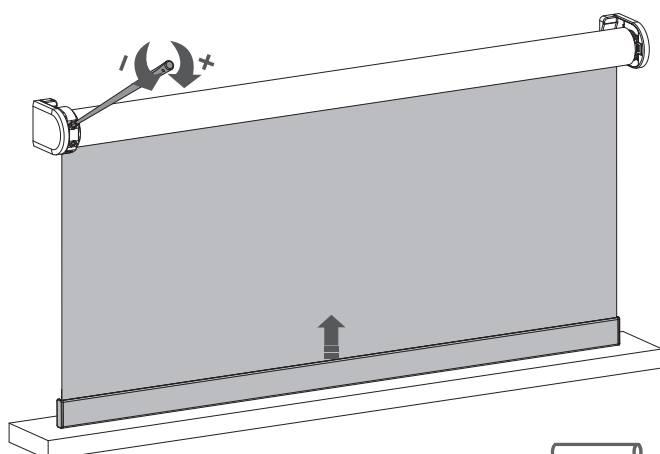

- 6.1** Vrid strömbrytaren uppåt och vrid den andra skruven tills rullgardinen har nått övre ändläget, på samma sätt som med nedre ändläget.

7



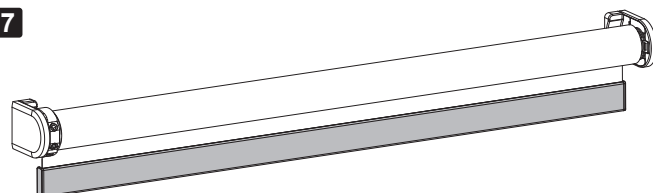


- 7.1** Det översta ändläget är nu inställt.



Vanliga frågor

Problem	Orsak	Lösning
Gardinen fungerar inte	Strömförsörjning är inte ansluten.	Anslut kablar enligt steg 1.
	Motorn är överhettad.	Vänta tills motorn har svalnat.
Gardinen stappar	Två motorer är anslutna till samma strömbrytare.	Använd separata strömbrytare för separata motorer.
Gardinen rullar ner för långt.	Ändlägena är felaktigt inställda.	Ställ in ändlägena. Se steg 3-6.
Gardinen rullar åt fel håll	Rullningen är inställd på fel håll.	Byt riktningsskablar på strömbrytaren.


Monteringsråd för 230V-rullgardin

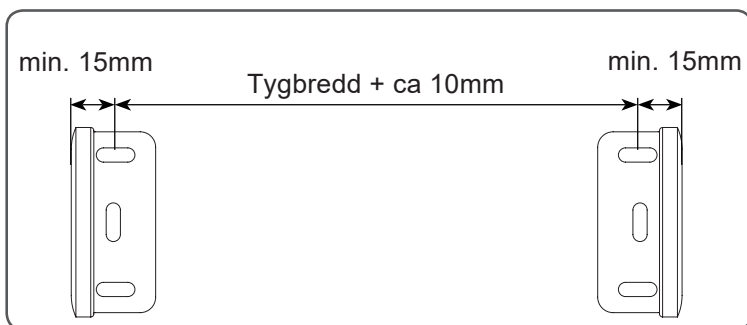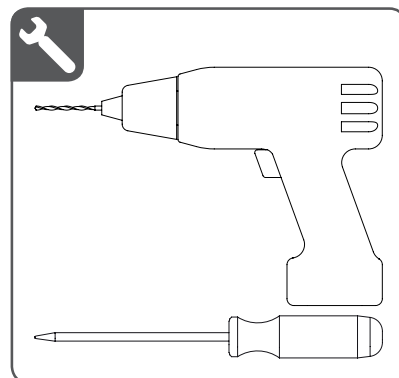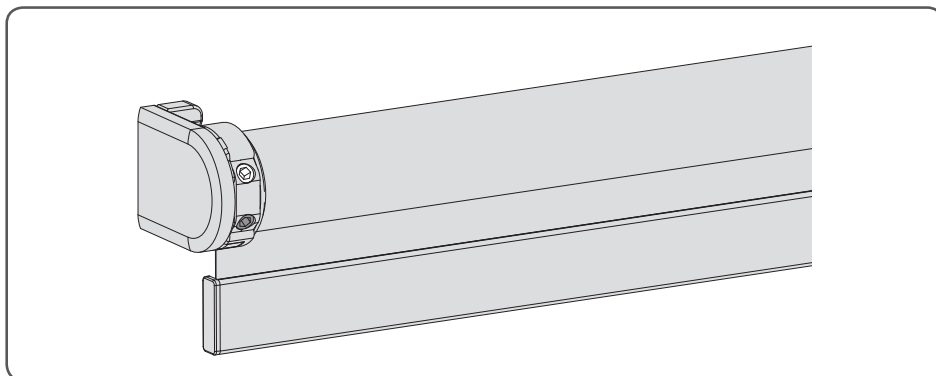


OBS! Tänk på att alltid lämna ett varv tyg kvar på röret för att garantera att tyget inte lossnar.

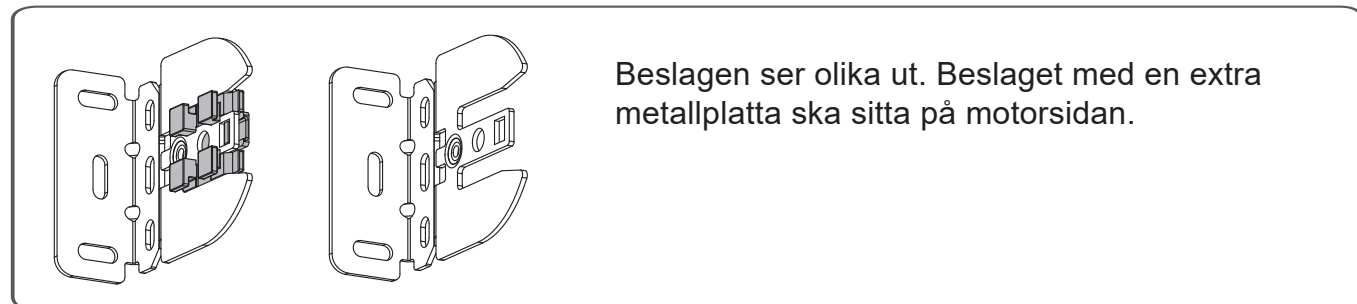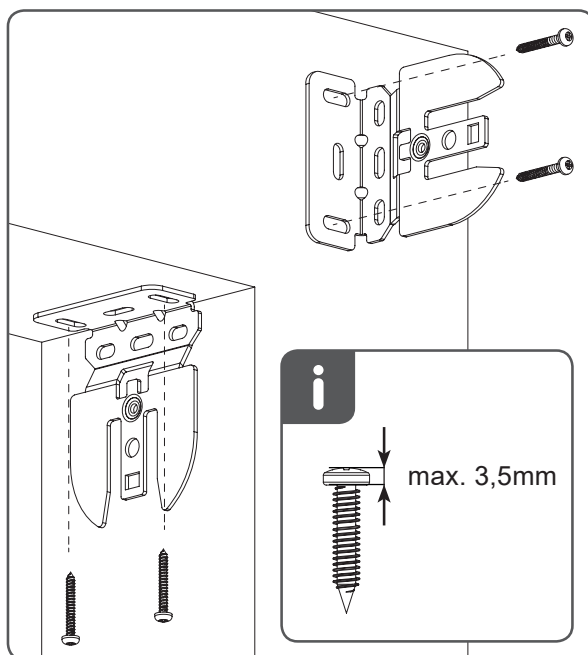

1 Montera din rullgardin

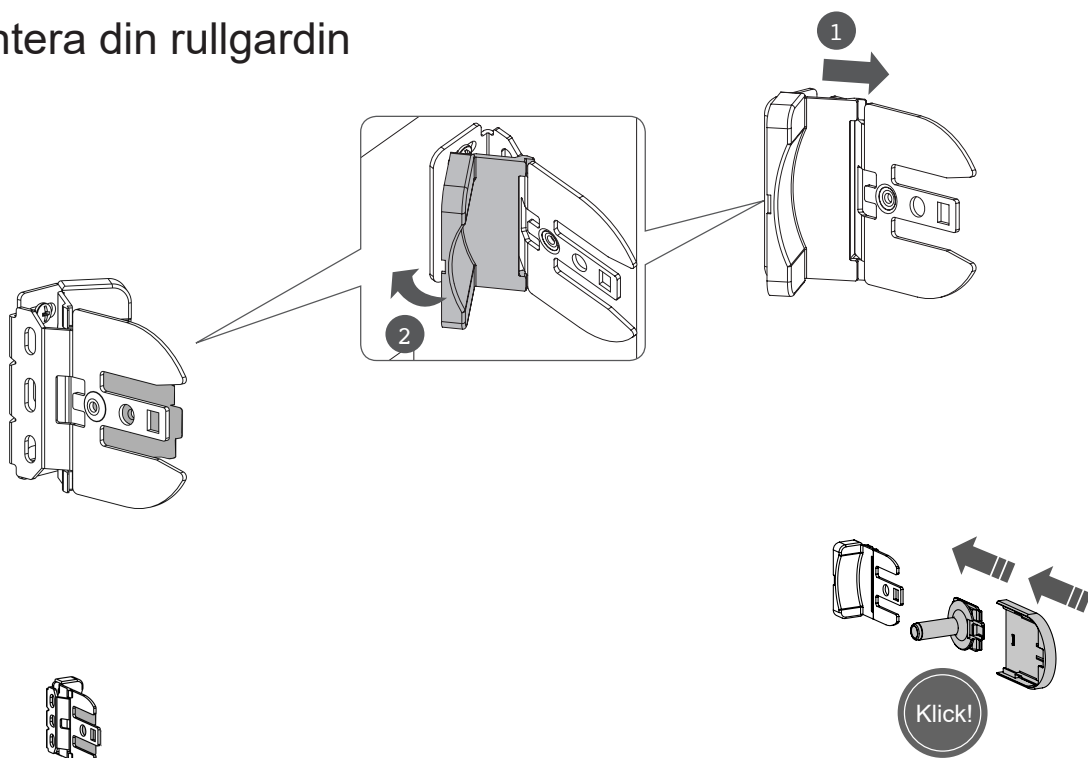

2

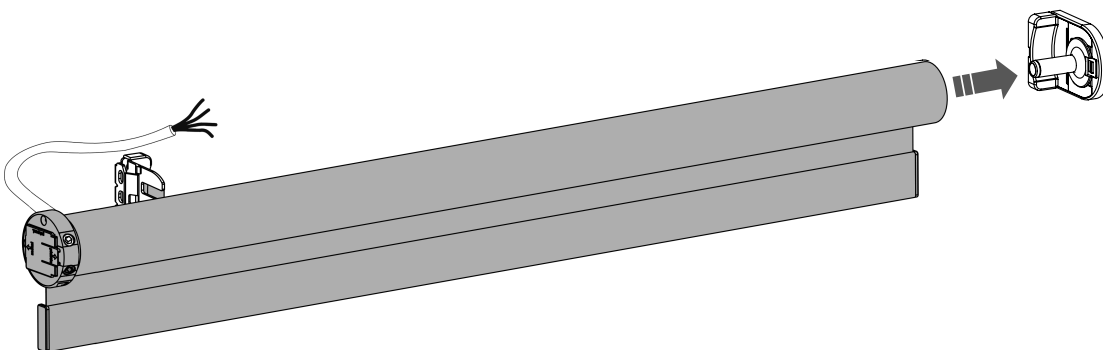

3

4

