


Universal-Klemmträger

Es gibt Montagesituationen, wo man für die Befestigung eines Sonnenschutz-Produkts nicht bohren will, nicht bohren kann oder nicht bohren darf.

In manchen Mietwohnungen darf in den Metall- oder Kunststoff-Fensterrahmen nicht gebohrt werden. Manchmal soll eine Jalousie oder ein Rollo nur vorübergehend angebracht werden, und man will nachher keine lästigen Bohrlöcher sehen.



Gerade in solchen Situationen kommt der Universal-Klemmträger zum Einsatz. Er lässt sich direkt am Fensterflügel oder an einer hervorstehenden Leiste befestigen. Ein Greifarm wird mittels einer Schraube angezogen. Wichtig dabei: **die Schraube wird von Vorne** erreicht.

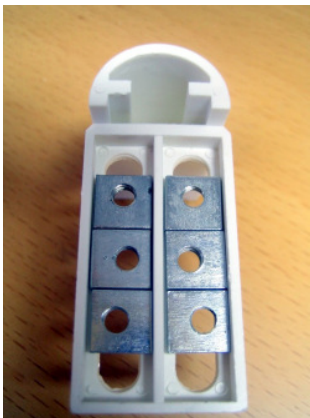

Der Universal-Klemmträger eignet sich zur Befestigung von fast allen Beschattungs-Produkten. Da sich das Gewinde **nicht im Zentrum** der Gewindeplatte befindet, lässt sich – durch drehen der Platte – unterschiedliche Schraubabstände einstellen.

